

无线收发器操作指南

保修卡					
姓名		电话		QQ	
住址					
购买机型		购机日期		凭据号	
购机地点		机号			
维修记录	对产品的建议和意见：				
	报修时间				
	故障现象				
	检修结果				
维修员					

感谢您使用我司的音响产品，我们将以“高品质、高品位、高技术”的企业理念，以精美的工艺、经典的电路、高新的科技、稳定的质量、一流的品质、一流的服务，为广大消费者提供我们稳定、可靠、耐用、好听的音响科技成果！

产品特点：

这是一款双声道24bit音频码流的立体声无线音频收发器，其主要工作频率在5.8/5.2GHz频段，能随时为用户提供稳定、可靠的高品质无线音频传输放大。


- (1) 立体声模拟信号输入；
- (2) 2声道独立功率放大，高品质输出；
- (3) 完善电路保护措施；
- (4) 低失真、高品质无线传输放大；
- (5) 锁定已联机收发器，开机后自动联机。

产品装箱单：

序号	名称	数量
1	说明书	1本
2	合格证	1张
3	5V1A电源适配器	1个
4	20V2A电源适配器	1个


功能简介：

W-1T面板

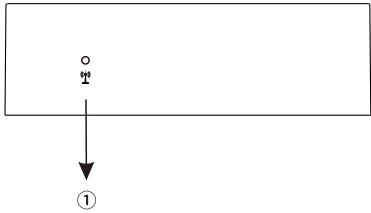


- ①信号指示灯：面板蓝色灯，同频率慢闪为未连接状态，一慢两快闪烁为搜索状态，常亮为联机状态；
②PAIR键：联机配对按键；
③LINE INPUT：音源输入接口；
④电源供电插口，连接电源适配器；

W-1T背板

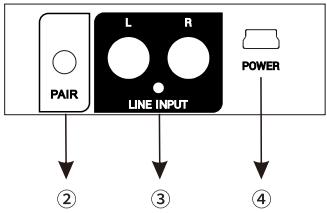


W-1R面板

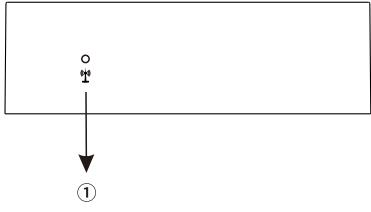


- ①信号指示灯：面板蓝色灯，同频率慢闪为未连接状态，一慢两快闪烁为搜索状态，常亮为联机状态；
②PAIR键：联机配对按键；
③音源输出接口；
④电源供电插口，连接电源适配器；

W-1R背板

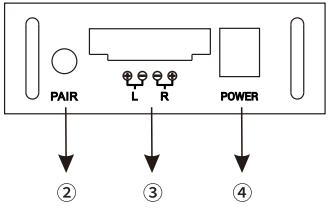

连接操作指示:

- ①按照下图连接可快速完成连接(如图)；
②按住W-1T的PAIR键大约3秒，信号指示灯为一慢两快，进入搜索配对状态；
③按住你所需要联机的W-1R的PAIR键，大约1~3秒左右，蓝色信号指示灯常亮为配对成功；
注意事项：配对成功后下次开机会自动联机，如果需要重新配对其它的W-1T/R，可重新按照上面的操作方法。

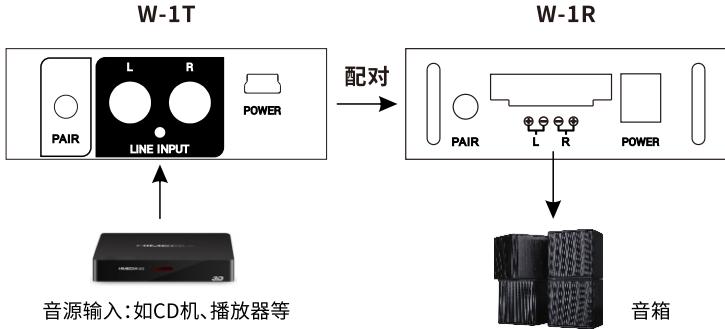

主要技术指标:

- 1.外形包装尺寸: 197mm*177mm*55mm
- 2.毛重: W-1R:0.5kg; W-1T:0.35kg
- 3.电源电压: 220V
- 4.电源频率: 50Hz±2Hz
- 5.额定输入阻抗: (线路:10KΩ)
- 6.额定负载阻抗: 8Ω
- 7.额定源电动势: (线路: 2V)
- 8.整机消耗功率: 50W/8欧